

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


Sidesteps

Ram 1500 Crew Cab

37921 / 4306

LISTA DE PARTES

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 jgo	43068AA-BA	Estribos	
2	6 pzas	43060AA	Bracket principal	
3	18 pzas		Tuerca hex M8 G. Azul	18 Lb./Ft.
4	18 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Azul	
5	18 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Azul	
6	12 pzas		Tornill c/ hex. De 5/16 x 1" G. Negro	18 Lb./Ft.
7	12 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Negro	
8	12 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Negro	

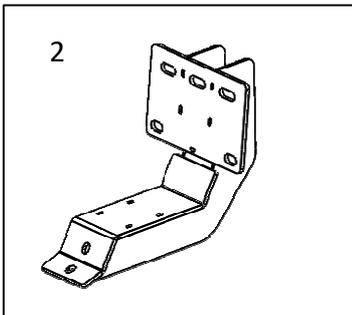**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 1/2" & 13mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado 1/2" & 13mm.

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.


El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Comience por el lado del conductor. Localice los (3) puntos de fijación al frente, al centro y en la parte posterior del panel interior. Imagen 1 y 2.

Imagen 1



Imagen 2

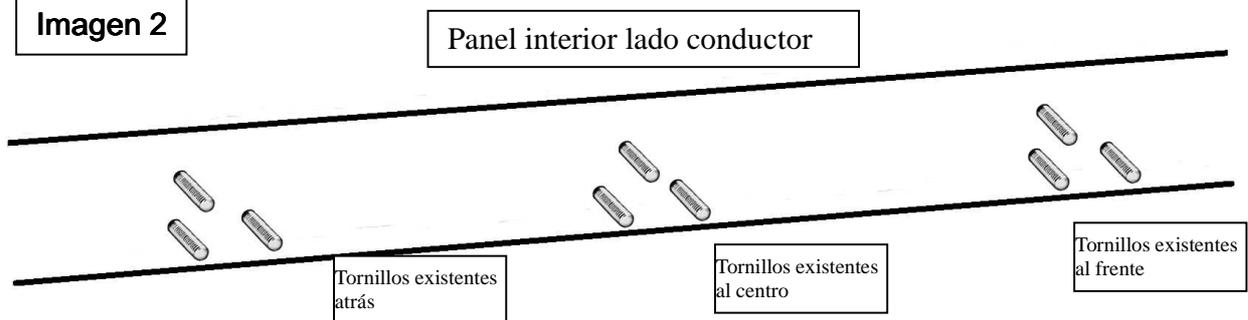

2. Instale uno de los brackets en el frente del vehículo colocándolo en los (3) tornillos existentes y asegurándolos con (3) rondanas planas G. Azul, (3) rondanas de presión G. Azul y (3) tuercas hex M8 G. Azul. No apriete aún. Imagen 3. **Nota:** Los tornillos inferiores del panel podrían tener un exceso de pintura en las cuerdas. Se recomienda atornillar la tuerca antes de colocar el bracket para eliminar un poco de la pintura.

3. Repita las mismas operaciones del paso anterior para instalar el bracket central y trasero.

Imagen 3



4. Coloque el estribo sobre los brackets. Asegure el estribo al bracket utilizando (2) rondanas planas 5/16", (2) rondana de presión 5/16" y (2) tornillos hex 5/16 x 1". No apriete aún. Imagen 4.
5. Alineé el estribo y apriete toda la tornillería. Repita todos los pasos anteriores para instalar el lado del pasajero. Recuerde verificar y reapretar cada seis meses las tuercas y tornillos del estribo.

Imagen 4

