



Side Window Deflectors
Déflecteurs de fenêtres latérales
Deflectores para Ventanas Laterales
Seitenscheiben-Deflektoren
Deflettori per finestrini laterali
Дефлекторы боковых окон

Installation manual / Manuel d'installation / Manual de Instalación
Installationsanleitung für Deflektoren / Istruzioni per l'installazione del deflettore
Инструкция по установке



Side Window Deflectors

**Before installing the deflectors, please read the manual.
Incorrect installation of deflectors can cause danger or injury.**

ATTENTION! IMPORTANT INFORMATION!




ATTENTION! Read the installation instructions carefully and follow all points in the text!
Incorrectly installed deflectors can be dangerous. If in doubt, please contact Goodyear.


- If the safety features of the vehicle do not allow you to close the window, deactivate them (check the car instruction manual).
- After installing the deflectors, leave the car windows closed for 24 hours. If the temperature is below 62.5°F/17°C, leave closed at minimum 24 hours and longer if possible.
- We strongly recommend installing the deflectors at temperatures between 59°F/15°C and 77°F/25°C.

COMPLETE SET:


2 Piece Set (the product may differ from the illustration in the instructions)

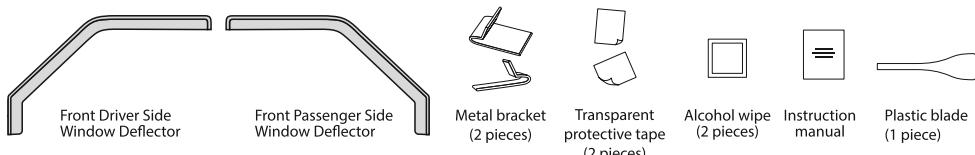

4 Piece Set (the product may differ from the illustration in the instructions)

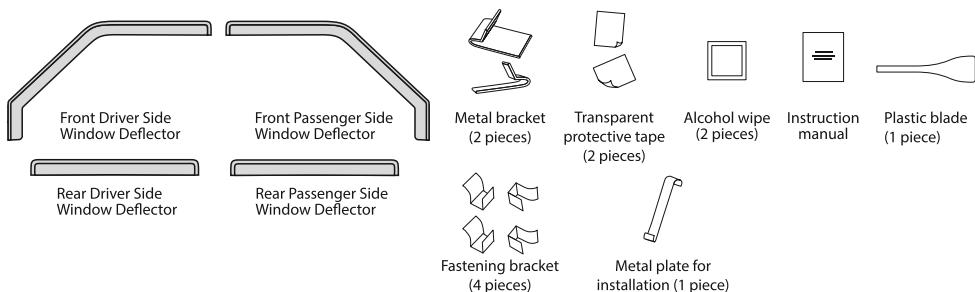


THE TERMS, USED IN THIS INSTRUCTION MANUAL

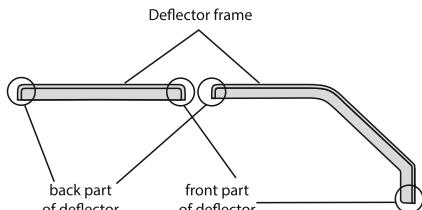


FRONT DEFLECTORS

1

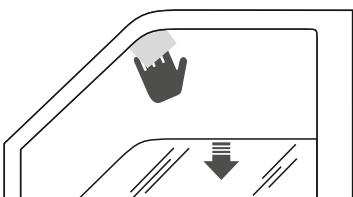


1. Make sure the car windows are clean and dry. Next, lower the side windows completely and clean the grease off the inner surface of the window channel with an alcohol wipe.

2

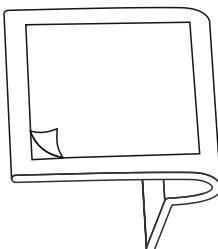


2. Place a small section of the transparent protective tape, included with the complete set, onto the flat surface of the metal bracket as shown in the picture.

3

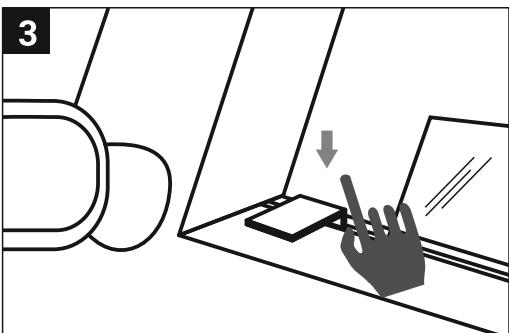


3. Place the metal bracket onto the lower rubber seal as close to the front window frame as possible.

4

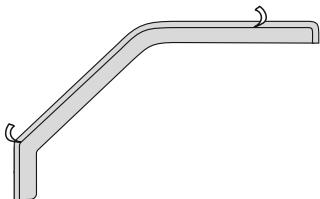


4. Remove the protective liner from the tape on the deflector.

5

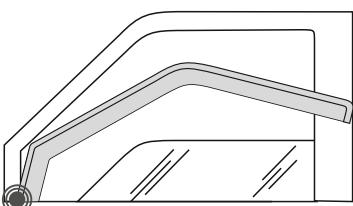


5. Lower the front part of the deflector onto the metal bracket as shown in the picture.


6

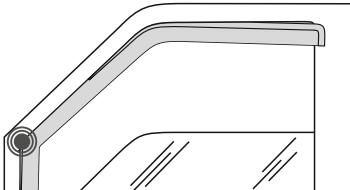


6. Shift the deflector forward, fitting the deflector frame into the channel completely. Make sure the deflector is placed above the lower window frame.

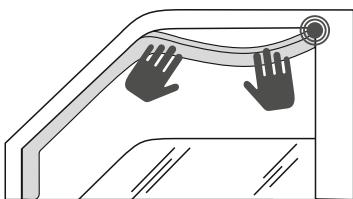7


7. Bending the center part of the deflector outwards, insert the back part of the deflector into the channel, leaving a gap above it.

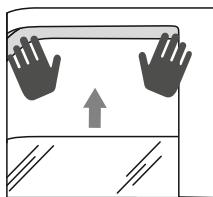8


8. Starting with the front part of the deflector, insert it into the window channel.

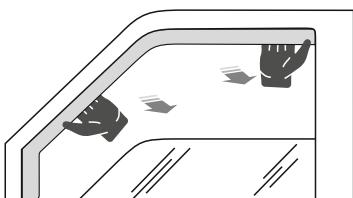9

9. Immediately after installing the deflector, adjust its position by carefully pulling it outwards.

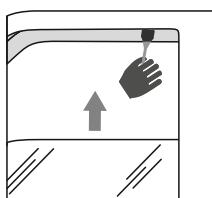10

10. To ensure better installation of the deflector and better adhesion between the tape and the surface of the rubber seal, it is strongly recommended that you use the plastic blade, moving it slowly between the window's inner rubber seal and the deflector.

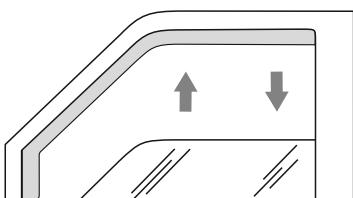11


11. Raise the window until it touches the deflector. Carefully pulling the deflector outwards, roll up the window with abrupt movements. Repeat this action 4-5 times, then leave the window closed.

12

12. Repeat points 1 to 11 on the opposite side of the vehicle.


REAR DEFLECTORS (FOR FOUR-DOOR VEHICLES)

1

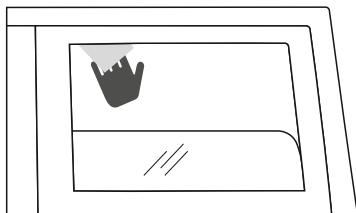


1. Make sure the car windows are clean and dry. Next, lower the side windows completely and clean the grease off the inner surface of the window channel with an alcohol wipe.

2

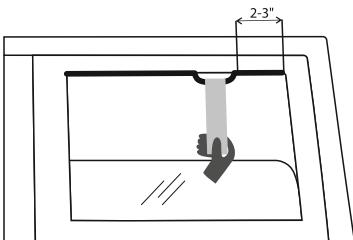


2. To position the fixture, bend the edge of the rubber seal from the back frame of the window by 2-3 inches by using a special metal plate as is shown in the picture.

3

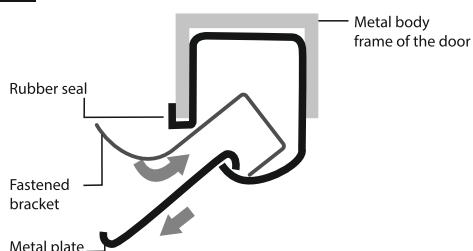


3. Place the fastening bracket in the channel and return the rubber seal to its original position.

4

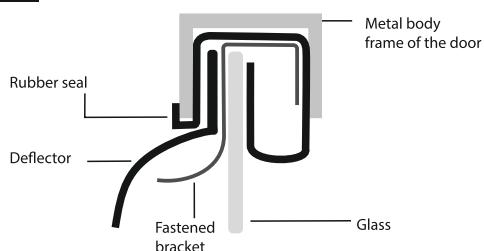

4. The picture demonstrates how to position the fastening bracket.

5

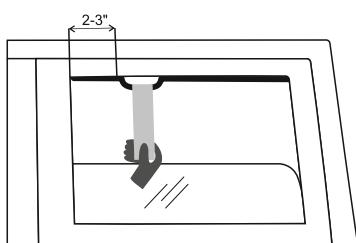


5. Bend the edge of the rubber seal from the front frame of the window by 2-3 inches. Place the fastening bracket in the channel and return the rubber seal to its original position.


6




6. Remove the protective liner from the tape on the deflector.

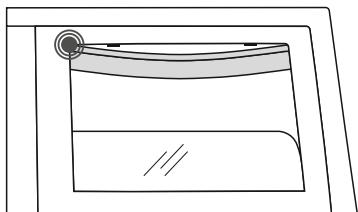7


7. The deflector must be installed starting at the back. To do so, place the back part of the deflector frame into the channel and move the front part upwards. Position the entire deflector frame into the window channel, placing the frame between the fastening brackets and the rubber seal as is shown in the picture.

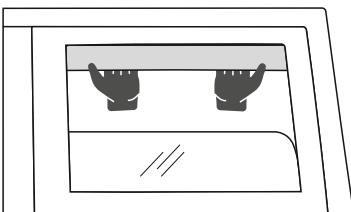8


8. Immediately after installing the deflector, adjust its position by carefully pulling it outwards.

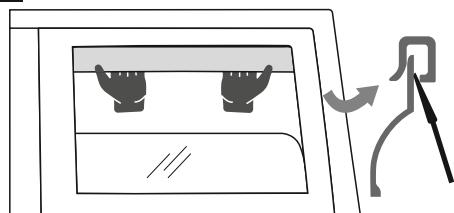9

9. To ensure better installation of the deflector and better adhesion between the tape and the surface of the rubber seal, it is strongly recommended that you use the plastic blade, moving it slowly between the window's inner rubber seal and the deflector.

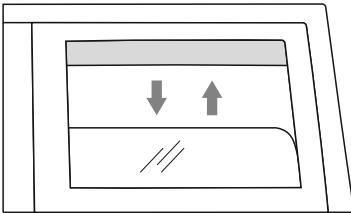10

10. Raise the window until it touches the deflector. Carefully pulling the deflector outwards, roll up the window with abrupt movements. Repeat this action 4-5 times, then leave the window closed.

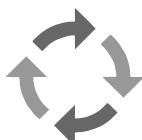11

11. Repeat points 1 to 10 on the opposite side of the vehicle.

CONGRATULATIONS!

Your unique and durable deflectors by Goodyear are installed to give you joy! From this moment on we hope you enjoy their appearance!

If you have any questions about warranty, technical aid or requests for missing (lost) parts, do not hesitate to use our web-site: **www.goodyear-deflectors.com**

Or contact Customer Service:
by phone: +1 929 999 41 89
by email: Customerservice@goodyear-deflectors.com

We are glad to work for you and your vehicle to produce high quality products, which have ideal fit, easy installation and enjoyment with everyday use.



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.



Déflecteurs de fenêtres latérales

**Avant d'installer le déflecteur, veuillez lire le manuel.
Une installation incorrecte des déflecteurs peut constituer
un danger ou entraîner des blessures.**

ATTENTION! INFORMATIONS IMPORTANTES!




ATTENTION! Lisez attentivement les instructions d'installation et suivez tous les points du texte ! Des déflecteurs mal installés peuvent être dangereux. En cas de doute, veuillez contacter Goodyear.


- Si les fonctions de sécurité du véhicule ne vous permettent pas de fermer la fenêtre, veuillez les désactiver (consultez le manuel d'utilisation de la voiture).
- Après avoir installé les déflecteurs, laissez les fenêtres de la voiture fermées pendant 24 heures. Si la température est inférieure à 62,5°F / 17°C, vous pouvez les laisser fermées plus longtemps.
- Il est fortement recommandé d'installer les déflecteurs à des températures comprises entre 59°F / 15°C et 77°F / 25°C.

CONTENU (SELON L'ENSEMBLE ACHETÉ):


Ensemble de 2 pièces (le produit peut différer de celui montré dans les instructions)

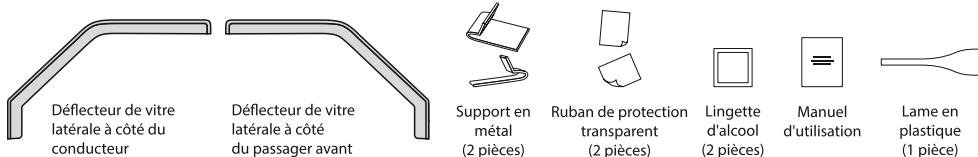

Ensemble de 4 pièces (le produit peut différer de l'illustration dans l'instruction)

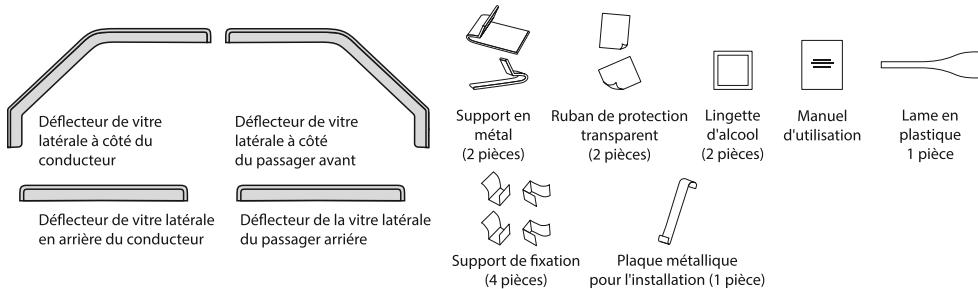


LES TERMES UTILISÉS DANS CE MANUEL

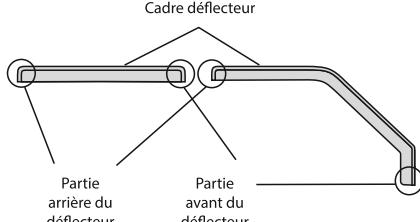


DÉFLECTEURS FRONTAUX

1

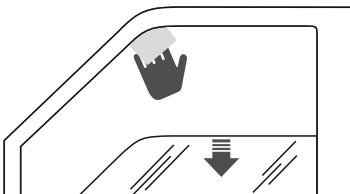


- Assurez-vous que les vitres de la voiture sont propres et sèches. Ensuite, abaissez complètement les vitres latérales et nettoyez la graisse de la surface intérieure du canal de la fenêtre avec une lingette imbibée d'alcool.

2

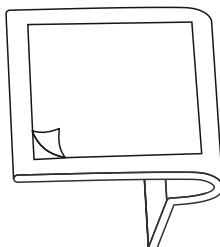


- Placez une petite partie du ruban de protection transparent, fourni avec le kit complet, sur la surface plane du support en métal, comme indiqué sur l'illustration.

3

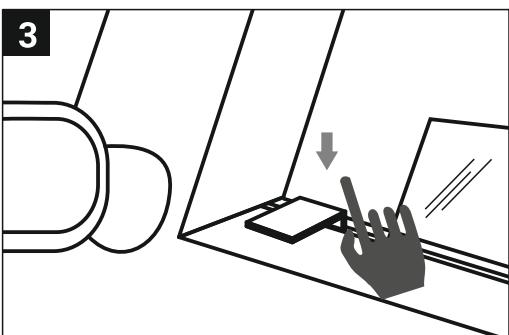


- Placez le support en métal sur le joint en caoutchouc inférieur aussi près que possible du cadre de la fenêtre avant.

4

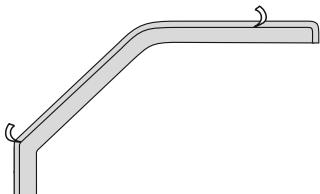


- Retirez le film protecteur du ruban adhésif sur le déflecteur.

5

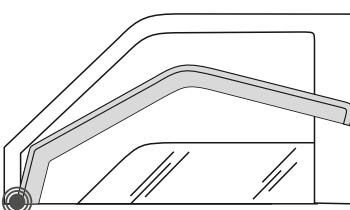


- Abaissez la partie avant du déflecteur sur le support en métal, comme indiqué sur la photo.


6

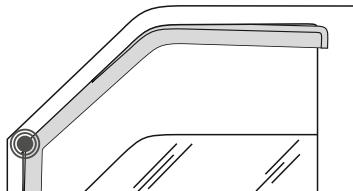


- Déplacez le déflecteur vers l'avant, en ajustant complètement le cadre du déflecteur dans le canal. Assurez-vous que le déflecteur est placé au-dessus du cadre inférieur de la fenêtre.

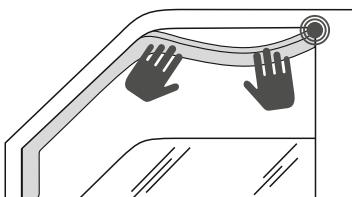7


7. En pliant la partie centrale du déflecteur vers l'extérieur, insérez la partie arrière du déflecteur dans le canal en laissant un espace au-dessus de celui-ci.

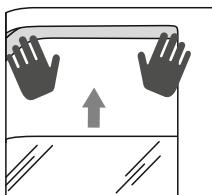8


8. En commençant par la partie avant du déflecteur, insérez-le dans le canal de la fenêtre.

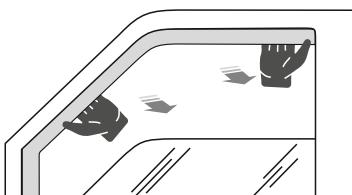9

9. Immédiatement après l'installation du déflecteur, ajustez sa position en le tirant avec précaution vers l'extérieur.

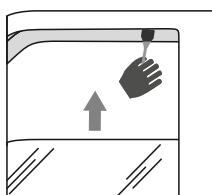10

10. Pour assurer une meilleure installation du déflecteur et une meilleure adhérence entre le ruban et la surface du joint en caoutchouc, il est vivement recommandé d'utiliser la lame en plastique en la déplaçant lentement entre le joint en caoutchouc intérieur de la fenêtre et le déflecteur.

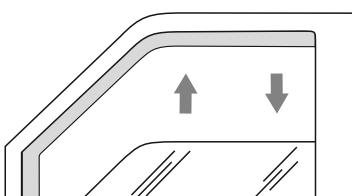11


11. Soulevez la fenêtre jusqu'à ce qu'elle touche le déflecteur. Tirez doucement le déflecteur vers l'extérieur et ensuite relevez la vitre par des mouvements brusques. Répétez cette action 4 à 5 fois, puis laissez la fenêtre fermée.

12

12. Répétez les points 1 à 11 sur le côté opposé du véhicule.


DÉFLECTEURS ARRIÈRE (POUR VÉHICULES À QUATRE PORTES)

1

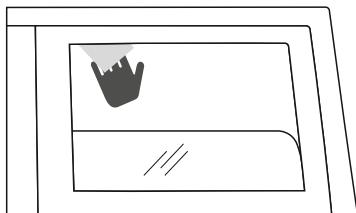


1. Assurez-vous que les vitres de la voiture sont propres et sèches. Ensuite, abaissez complètement les vitres latérales et nettoyez la graisse de la surface intérieure du canal de la fenêtre avec une lingette imbibe d'alcool.

2

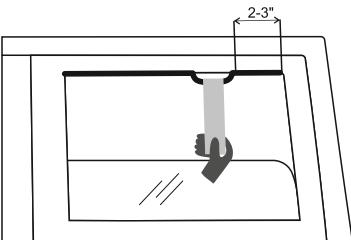


2. Pour positionner le luminaire, courbez le bord du joint en caoutchouc du cadre arrière de la fenêtre de 2 à 3 pouces en utilisant une plaque métallique spéciale, comme indiqué sur la photo.

3

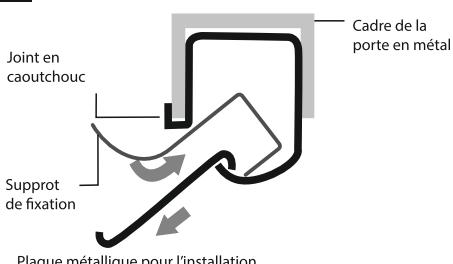


3. Placez le support de fixation dans le canal et remettez le joint en caoutchouc dans sa position initiale.

4

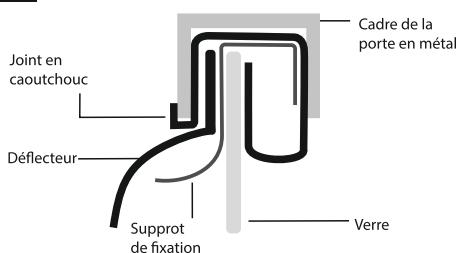

4. L'illustration montre comment positionner le support de fixation.

5

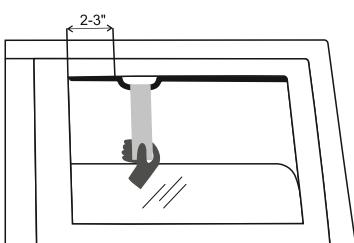


5. Pliez le bord du joint en caoutchouc à partir du cadre avant de la fenêtre de 2 à 3 pouces. Placez le support de fixation dans le canal et remettez le joint en caoutchouc dans sa position initiale.


6




6. Retirez le film protecteur du ruban adhésif sur le déflecteur.

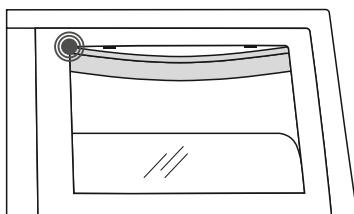7


7. Le déflecteur doit être installé en commençant par l'arrière.
Pour ce faire, placez la partie arrière du cadre de déflecteur dans le canal et déplacez la partie avant vers le haut.
Positionner le cadre entier du déflecteur dans le canal de la fenêtre, en plaçant le cadre entre les supports de fixation et le joint en caoutchouc, comme indiqué sur l'illustration.

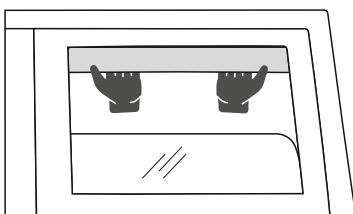8

8. Immédiatement après l'installation du déflecteur, ajustez sa position en le tirant avec précaution vers l'extérieur ;

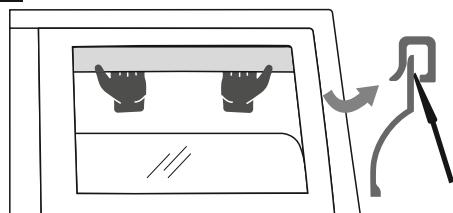9

9. Pour assurer une meilleure installation du déflecteur et une meilleure adhérence entre le ruban et la surface du joint en caoutchouc, il est vivement recommandé d'utiliser la lame en plastique en la déplaçant lentement entre le joint en caoutchouc intérieur de la fenêtre et le déflecteur ;

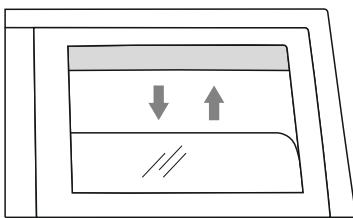10

10. Soulevez la vitre jusqu'à ce qu'elle touche le déflecteur.
Tirez doucement le déflecteur vers l'extérieur et ensuite relevez la vitre par des mouvements brusques. Répétez cette action 4 à 5 fois, puis laissez la fenêtre fermée.

11

11. Répétez les points 1 à 10 sur le côté opposé du véhicule.

FÉLICITATIONS !

**Vos déflecteurs uniques et durables de Goodyear sont installés pour vous procurer de la joie.
À partir de ce moment, nous espérons que vous appréciez leur apparence!**

Si vous avez des questions concernant la garantie, l'aide technique ou les demandes de pièces manquantes, n'hésitez pas à utiliser notre site Web: www.goodyear-deflectors.com
Ou contactez le service clientèle:
par téléphone: +19299994189
par email: CustomerService@goodyear-deflectors.com

Nous sommes heureux de travailler pour vous et votre véhicule afin de vous fournir des produits de haute qualité, parfaitement adaptés, faciles à installer et que vous pouvez utiliser chaque jour.



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.



Deflectores para Ventanas Laterales

**Antes de instalar el deflector, por favor, consulte el manual.
Una incorrecta instalación de los deflectores puede provocar peligros o lesiones.**

¡AVISO! ¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!



¡AVISO! Lea atentamente las instrucciones de instalación y siga todos los pasos. Si los deflectores no se instalan correctamente pueden resultar peligrosos. En caso de duda, póngase en contacto con Goodyear.


- Si las características de seguridad del vehículo le impiden cerrar la ventana, desactívelas (para ello, puede consultar el manual de instrucciones del vehículo).
- Después de instalar los deflectores, deje las ventanillas del vehículo cerradas al menos durante 24 horas. Si la temperatura es inferior a 62,5°F / 17°C, quizás deba dejarlas cerradas durante más tiempo.
- Recomendamos especialmente instalar los deflectores a temperaturas entre 59°F / 15°C y 77°F / 25°C.

CONTENIDO (SEGÚN EL JUEGO QUE HAYA COMPRADO):


Juego de 2 Unidades (el producto puede que sea diferente del que aparece en este manual)



Juego de 4 Unidades (el producto puede que sea diferente del que aparece en este manual)

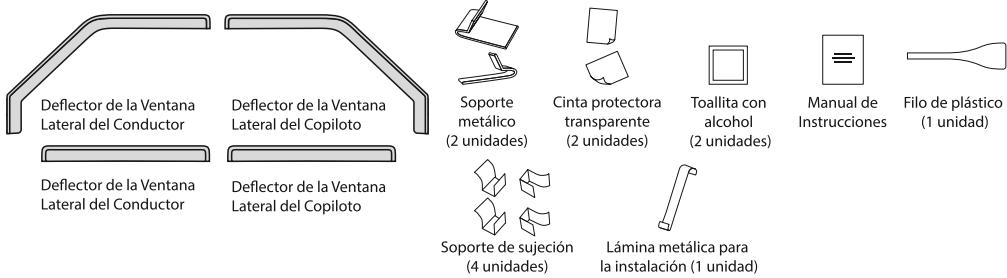


LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

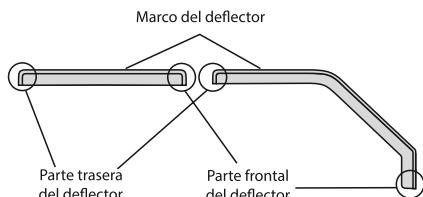


DEFLECTORES DELANTEROS

1

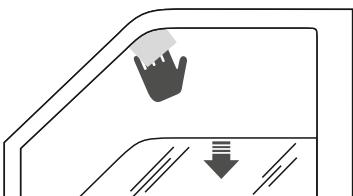


1. Asegúrese de que las ventanillas del vehículo están limpias y secas. A continuación, baje completamente las ventanillas laterales y límpie la superficie interna del riel de la ventana con un paño con alcohol.

2

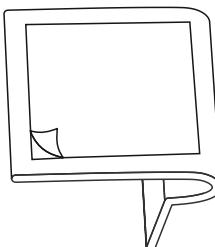


2. Coloque una pequeña parte de la cinta protectora transparente (incluida en el juego completo) sobre la superficie plana del soporte metálico, tal y como se muestra en la imagen.

3

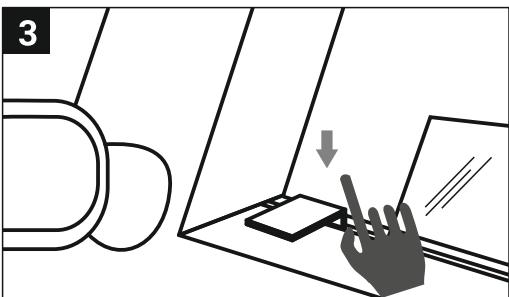


3. Coloque el soporte metálico en el filo de goma inferior lo más cerca posible del marco de la ventanilla frontal.

4

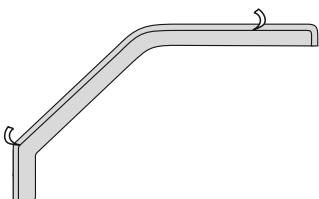


4. Retire el forro protector de la cinta del deflecto.

5

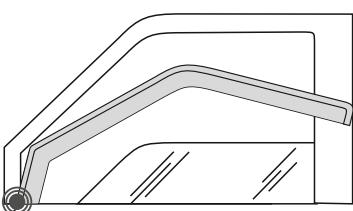


5. Baje la parte frontal del deflecto en el soporte metálico, tal y como se muestra en la imagen


6

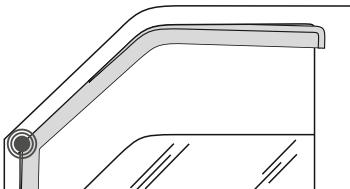


6. Desplace el deflecto hacia delante, encajando completamente el marco en el riel. Asegúrese de que el deflecto está colocado sobre el marco inferior de la ventanilla.

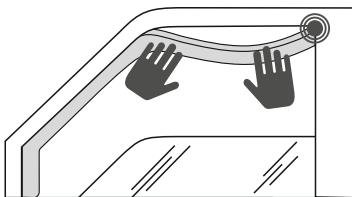7


7. Doble la parte central del deflecto hacia fuera e inserte la parte posterior del deflecto en el riel, dejando un espacio en la parte superior.

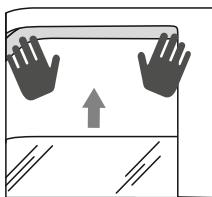8


8. Inserte el deflecto en el riel de la ventana, comenzando por la parte frontal.

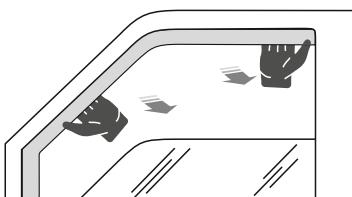9

9. Inmediatamente después de instalar el deflecto, ajuste su posición tirando hacia fuera con cuidado.

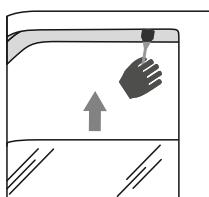10

10. Para garantizar una mejor instalación del deflecto y una mayor adhesión entre la cinta y la superficie de goma, recomendamos utilizar el filo de plástico, moviéndolo lentamente entre el sello de goma interior de la ventanilla y el deflecto.

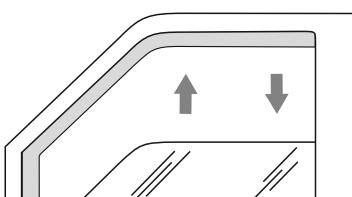11


11. Suba la ventanilla hasta que tope con el deflecto. Tire del deflecto hacia fuera con cuidado y mueva la ventanilla con movimientos bruscos. Repita la acción 4-5 veces y luego deje la ventanilla cerrada.

12

12. Repita los pasos del 1 al 11 en el lado opuesto del vehículo.


DEFLECTORES TRASEROS (PARA VEHÍCULOS DE CUATRO PUERTAS)

1

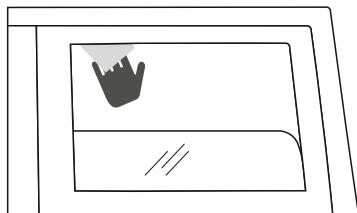


1. Asegúrese de que las ventanillas del vehículo están limpias y secas. A continuación, baje completamente las ventanillas laterales y límpie la superficie interna del riel de la ventana con un paño con alcohol.

2

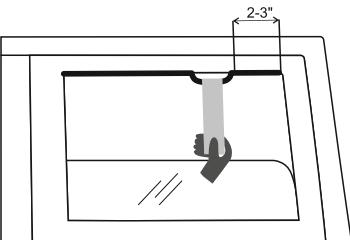


2. Para colocar el accesorio, doble el filo de goma desde el marco posterior de la ventana 2-3 pulgadas, utilizando una lámina metálica especial, tal y como se muestra en la imagen.

3

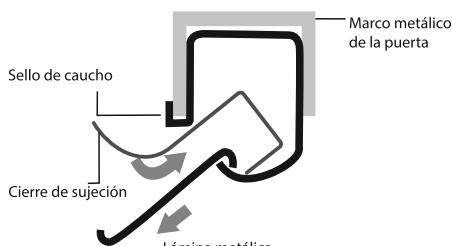


3. Coloque el soporte de sujeción en el riel y vuelva a colocar el filo de goma en su posición original.

4

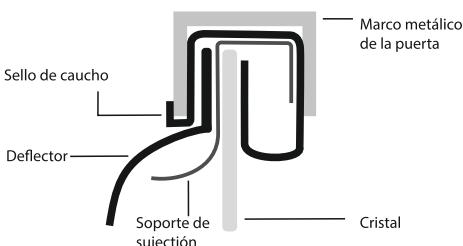

4. La imagen muestra cómo colocar el soporte de sujeción.

5

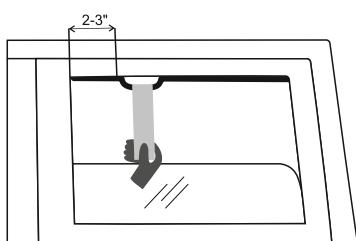


5. Doble el filo de goma desde el marco frontal de la ventanilla 2-3 pulgadas. Coloque el soporte de sujeción en el riel y vuelva a colocar el filo de goma en su posición original.


6




6. Retire el forro protector de la cinta del deflecto.

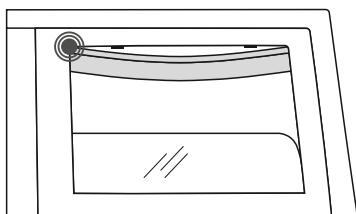7


7. El deflecto se debe instalar comenzando por la parte posterior. Para ello, coloque la parte posterior del marco del deflecto en el riel y mueva la parte frontal hacia arriba. Coloque totalmente el marco del deflecto entre los soportes de sujeción y el filo de goma, tal y como se muestra en la imagen.

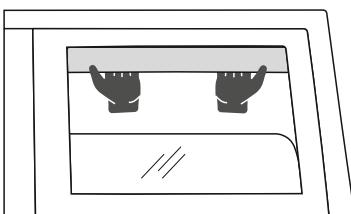8

8. Inmediatamente después de instalar el deflecto, ajuste la posición tirando hacia fuera con cuidado.

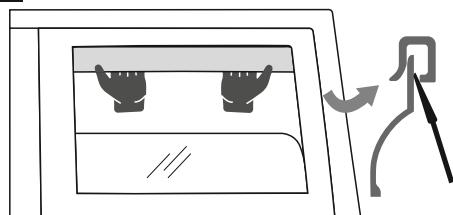9

9. Para garantizar una mejor instalación del deflecto y una mayor adhesión entre la cinta y la superficie de goma, recomendamos utilizar el filo de plástico, moviéndolo lentamente entre el sello de goma interior de la ventanilla y el deflecto.

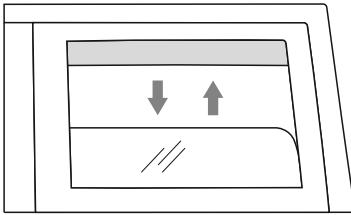10

10. Suba la ventanilla hasta que tope con el deflecto. Tire del deflecto hacia fuera con cuidado y mueva la ventanilla con movimientos bruscos. Repita la acción 4-5 veces y luego deje la ventanilla cerrada.

11

11. Repita los pasos del 1 al 10 en el lado opuesto del vehículo.

¡ENHORABUENA!

**Sus exclusivos y resistentes deflectores Goodyear ya están instalados. ¡Qué gran momento!
Desde este momento ya puede disfrutar de su calidad.**

Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, la asistencia técnica o cómo solicitar las piezas perdidas,
no dude en utilizar nuestro sitio web: **www.goodyear-deflectors.com**

O contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
Por teléfono : +1 929 999 41 89
Por correo electrónico CustomerService@goodyear-deflectors.com

Estamos encantados de trabajar para usted y su vehículo, fabricando productos de alta calidad,
con accesorios perfectos y fáciles de instalar que podrá disfrutar utilizando a diario.



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.

Seitenscheiben-Deflektoren

**Bevor Sie die Deflektoren installieren, lesen Sie bitte das Handbuch.
Falsche Installation der Deflektoren kann zu Gefahren oder Verletzungen führen.**

ACHTUNG! WICHTIGE INFORMATIONEN!




ACHTUNG! Lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle im Text aufgeführten Punkte! Falsch installierte Deflektoren können gefährlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an GOODYEAR.


- Wenn es die Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs nicht erlauben, das Fenster zu schließen, deaktivieren Sie diese (siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs).
- Lassen Sie nach Montage der Deflektoren die Autofenster 24 Stunden lang geschlossen. Wenn die Temperatur unter 17°C liegt, dann eventuell auch länger.
- Wir empfehlen ausdrücklich, die Deflektoren bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C zu installieren.

VOLLSTÄNDIGES SET


2-teiliges Set (das Produkt kann von der Abbildung in der Anleitung abweichen)

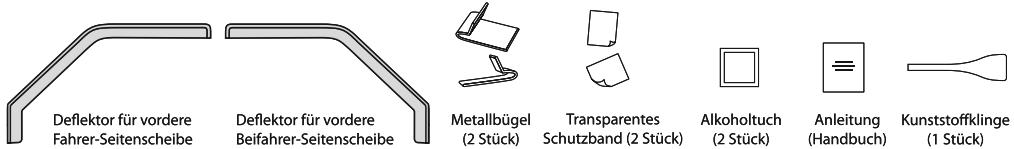

4-teiliges Set (das Produkt kann von der Abbildung in der Anleitung abweichen)

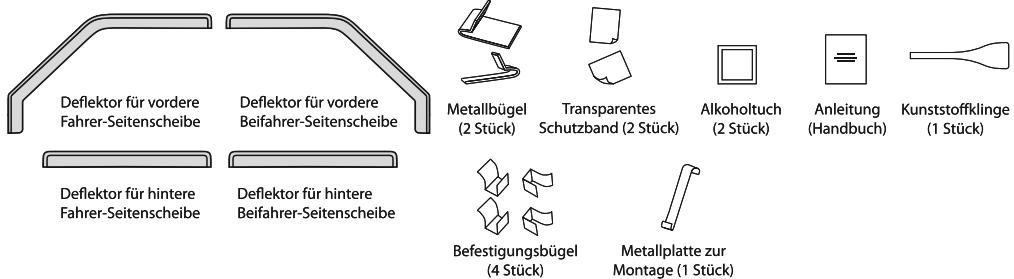


BEGRIFFE, DIE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN

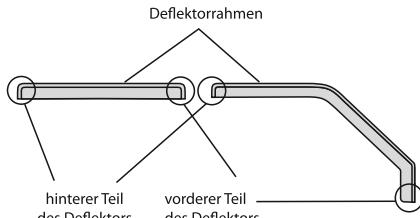


VORDERE DEFLEKTOREN

1

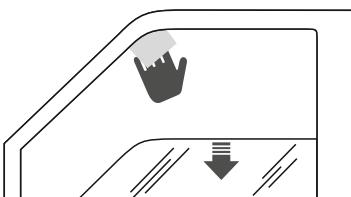


Vergewissern Sie sich, dass die Autoscheiben sauber und trocken sind. Als nächstes senken Sie die Seitenscheiben vollständig ab und reinigen Sie die Innenfläche des Scheibenkanals mit einem Alkoholtupfer vom Fett.

2

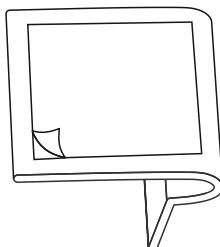


Platzieren Sie einen kleinen Abschnitt des im Lieferumfang des kompletten Sets enthaltenen transparenten Schutzbandes auf der flachen Oberfläche des Metallbügels, wie in der Abbildung gezeigt.

3

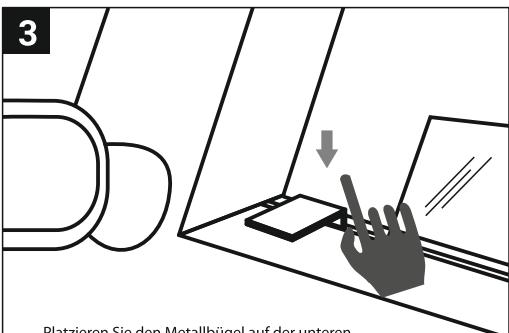


Platzieren Sie den Metallbügel auf der unteren Gummidichtung so nah wie möglich am Rahmen der Frontscheibe.

4

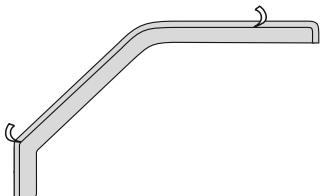


Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband am Deflektor.

5

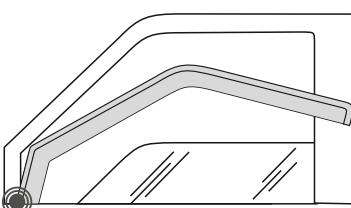


Senken Sie den vorderen Teil des Deflektors auf den Metallbügel ab, wie in der Abbildung gezeigt.


6

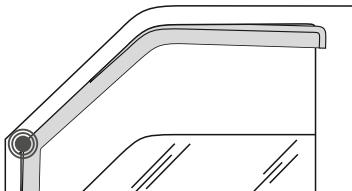


Schieben Sie den Deflektor nach vorne, so dass der Deflektormrahmen vollständig in den Kanal passt. Vergewissern Sie sich, dass der Deflektor über dem unteren Scheibenrahmen angebracht ist.

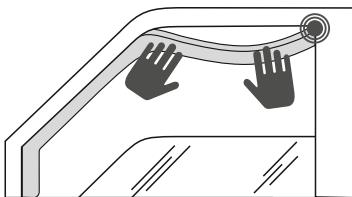7


Biegen Sie den mittleren Teil des Deflektors nach außen, führen Sie den hinteren Teil des Deflektors in den Kanal ein und halten Sie darüber einen Spalt frei.

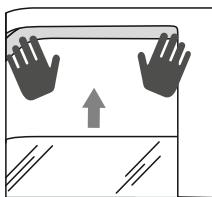8


Beginnen Sie mit dem vorderen Teil des Deflektors und führen Sie ihn in den Scheibenkanal ein.

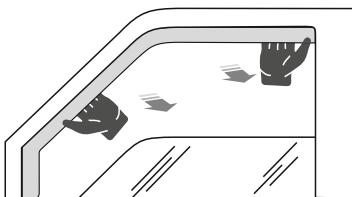9

Unmittelbar nach der Installation des Deflektors stellen Sie dessen Position ein, indem Sie ihn vorsichtig nach außen ziehen.

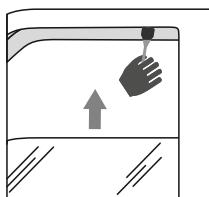10

Um eine bessere Montage des Deflektors und eine bessere Haftung zwischen dem Band und der Oberfläche der Gummidichtung zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, die Kunststoffklinge zu verwenden und sie langsam zwischen der inneren Gummidichtung der Scheibe und dem Deflektor zu bewegen.

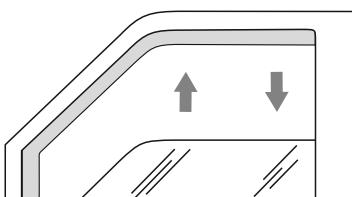11


Heben Sie die Scheibe an, bis sie den Deflektor berührt. Ziehen Sie den Deflektor vorsichtig nach außen und ziehen Sie die Scheibe mit abrupten Bewegungen auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang 4-5 Mal und lassen Sie dann die Scheibe geschlossen.

12

Wiederholen Sie die Punkte 1 bis 11 auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrzeugs.


HINTERE DEFLEKTOREN (FÜR VIERTÜRIGE FAHRZEUGE)

1

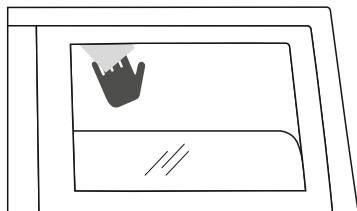


Vergewissern Sie sich, dass die Autoscheiben sauber und trocken sind. Als nächstes senken Sie die Seitenscheiben vollständig ab und reinigen Sie die Innenfläche des Scheibenkanals mit einem Alkoholtupfer vom Fett.

2

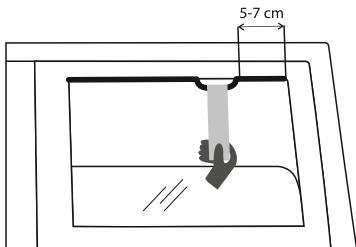


Um die Befestigung zu positionieren, biegen Sie die Kante der Gummidichtung vom hinteren Rahmen der Scheibe mit Hilfe einer speziellen Metallplatte um 5-7 Zentimeter ab, wie in der Abbildung gezeigt.

3

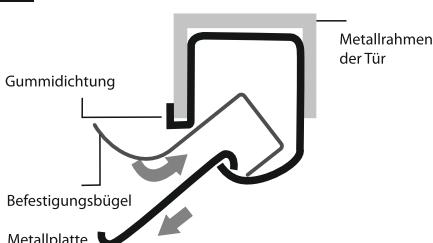


Das Bild zeigt, wie der Befestigungsbügel zu positionieren ist.

4

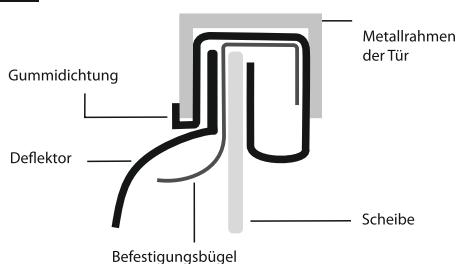

Platzieren Sie den Befestigungsbügel in den Kanal und bringen Sie die Gummideckung wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.

5

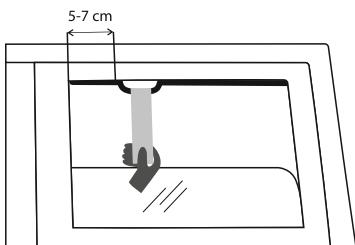


Beugen Sie den Rand der Gummidichtung vom Vorderrahmen der Scheibe um 5-7 Zentimeter. Platzieren Sie den Befestigungsbügel in den Kanal und bringen Sie die Gummideckung wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.


6




Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband am Deflektor.

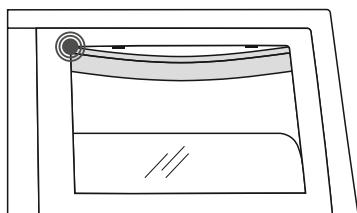7


Der Deflektor muss von hinten beginnend eingebaut werden. Legen Sie dazu den hinteren Teil des Deflektormrahmens in den Kanal und schieben Sie den vorderen Teil nach oben. Positionieren Sie den gesamten Deflektormrahmen in den Scheibenkanal und platzieren Sie den Rahmen zwischen den Befestigungsbügeln und der Gummidichtung, wie in der Abbildung gezeigt.

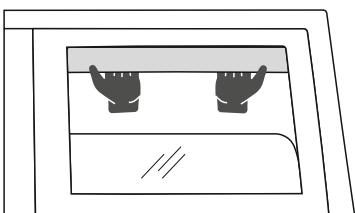8

Unmittelbar nach der Installation des Deflektors stellen Sie dessen Position ein, indem Sie ihn vorsichtig nach außen ziehen.

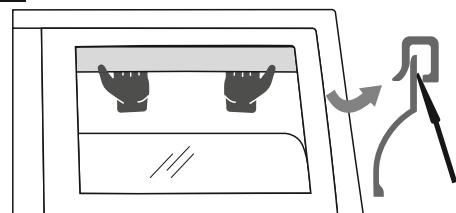9

Um eine bessere Montage des Deflektors und eine bessere Haftung zwischen dem Band und der Oberfläche der Gummidichtung zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, die Kunststoffklinge zu verwenden und sie langsam zwischen der inneren Gummidichtung der Scheibe und dem Deflektor zu bewegen.

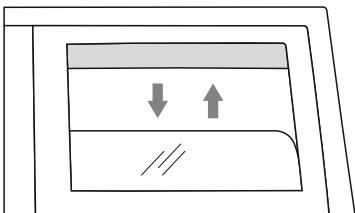10

Heben Sie die Scheibe an, bis sie den Deflektor berührt. Ziehen Sie den Deflektor vorsichtig nach außen und ziehen Sie die Scheibe mit abrupten Bewegungen auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang 4-5 Mal und lassen Sie dann die Scheibe geschlossen.

11

Wiederholen Sie die Punkte 1 bis 10 auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrzeugs.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Ihre einzigartigen und langlebigen Deflektoren von Goodyear sind montiert, damit Sie Freude haben! Von diesem Moment an hoffen wir, dass Ihnen das Erscheinungsbild gefällt!

Wenn Sie Fragen zu Garantie haben, technische Hilfe benötigen oder Anfragen zu fehlenden (verlorenen) Teilen haben, zögern Sie nicht, unsere Website zu besuchen:

www.goodyear-deflectors.com

Oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice:

Per Telefon: +1 929 999 41 89

Per E-Mail: CustomerService@goodyear-deflectors.com

Wir freuen uns, für Sie und Ihr Fahrzeug qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die sich durch ideale Passform, einfache Installation und Freude am täglichen Gebrauch auszeichnen.



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.



Istruzioni per l'installazione
del deflettore

Deflettori per finestrini laterali

**Leggere attentamente il presente manuale prima di installare i deflettori
L'installazione non corretta dei deflettori può causare danni o lesioni.**

ATTENZIONE! INFORMAZIONI IMPORTANTI!




ATTENZIONE! Leggere attentamente le istruzioni di installazione e seguire tutti i passaggi! L'installazione errata dei deflettori può essere fonte di pericolo. In caso di dubbi, contattare GOODYEAR.

- Se i dispositivi di sicurezza del veicolo impediscono la chiusura del finestrino, disattivarli (consultare il manuale di istruzioni della vettura).
- Dopo aver installato i deflettori, lasciare i finestrini dell'auto chiusi per 24 ore. Se la temperatura è inferiore a 17 °C/62,5 °F, lasciarli chiusi per almeno 24 ore e se possibile anche più a lungo.
- Si consiglia di installare i deflettori a temperature comprese tra 59 °F/15 °C e 77 °F/25 °C.

KIT COMPLETO


Kit 2 pezzi (il prodotto potrebbe differire dall'illustrazione presente nelle istruzioni)

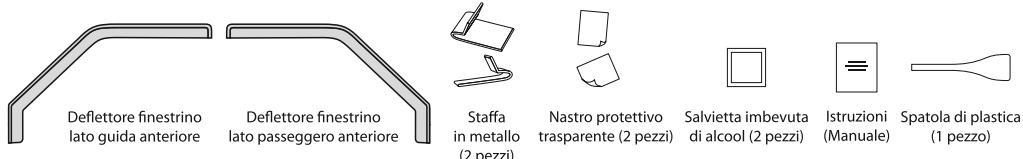

Kit 4 pezzi (il prodotto potrebbe differire dall'illustrazione presente nelle istruzioni)




I TERMINI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

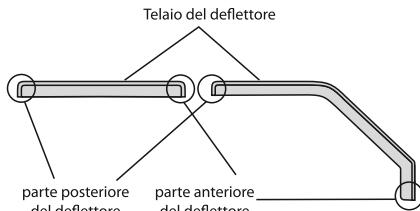


DEFLETTORI ANTERIORI

1

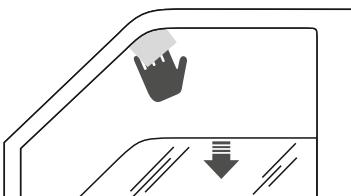


Assicurarsi che i finestrini dell'auto siano puliti e asciutti. Quindi, abbassare completamente i finestrini laterali e rimuovere il grasso dalla superficie interna della canalina del finestrino, utilizzando una salvietta imbevuta di alcol.

2

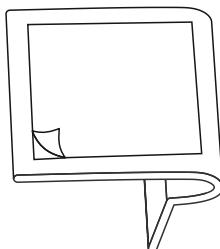


Posizionare una piccola quantità di nastro protettivo trasparente, incluso nel kit, sulla superficie piana della staffa metallica, come mostrato nell'immagine.

3

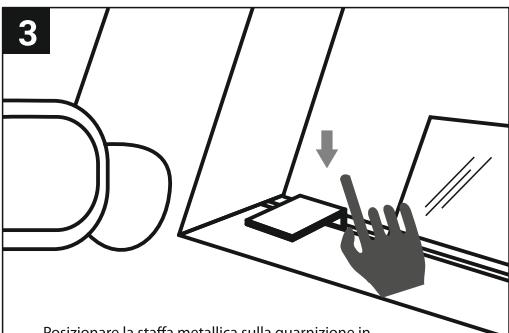


Posizionare la staffa metallica sulla guarnizione in gomma inferiore, il più vicino possibile al telaio del finestrino anteriore.

4

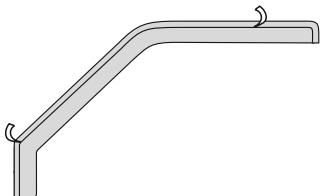


Rimuovere lo strato protettivo dal nastro presente sul deflettore.

5

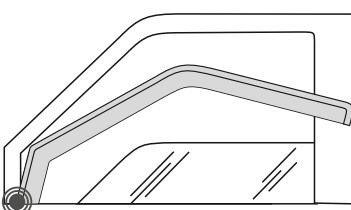


Abbassare la parte anteriore del deflettore sulla staffa metallica, come mostrato nell'immagine.


6

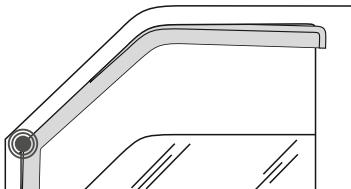


Spostare il deflettore in avanti, inserendo completamente il telaiolo del deflettore all'interno della canalina. Assicurarsi che il deflettore sia posizionato sopra il telaio inferiore del finestrino.

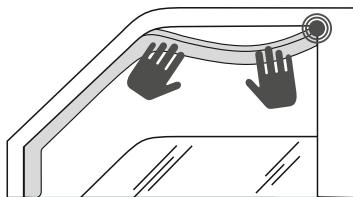7


Piegando verso l'esterno la parte centrale del deflettore, inserire la parte posteriore del deflettore all'interno della canalina, lasciando uno spazio sopra di essa.

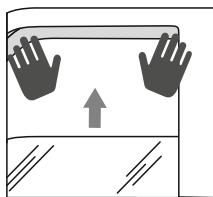8


Inserire il deflettore nella canalina del finestrino, partendo dalla parte anteriore.

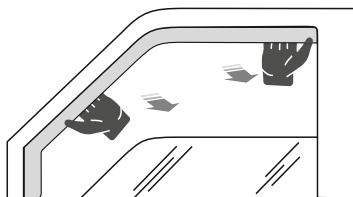9

Dopo aver installato il deflettore, regolare la sua posizione tirandolo con cautela verso l'esterno.

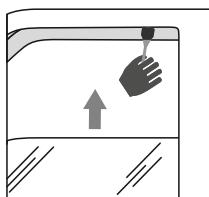10

Per una migliore installazione del deflettore e un'adesione ottimale tra il nastro e la superficie della guarnizione in gomma, si consiglia di utilizzare la spatola di plastica, muovendola lentamente tra la guarnizione in gomma interna del finestrino e il deflettore.

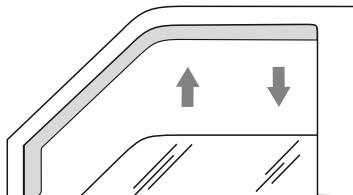11


Sollevare il finestrino fino al punto in cui tocca il deflettore. Tirando con attenzione il deflettore verso l'esterno, sollevare il finestrino con movimenti a scatto. Ripetere questa operazione per 4-5 volte, quindi lasciare il finestrino chiuso.

12

Ripetere i passaggi da 1 a 11 sul lato opposto del veicolo.


DEFLETTORI POSTERIORI (PER VEICOLI A QUATTRO PORTE)

1

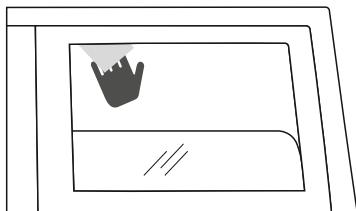


Assicurarsi che i finestrini dell'auto siano puliti e asciutti. Quindi, abbassare completamente i finestrini laterali e rimuovere il grasso dalla superficie interna della canalina del finestrino, utilizzando una salvietta imbevuta di alcol.

2

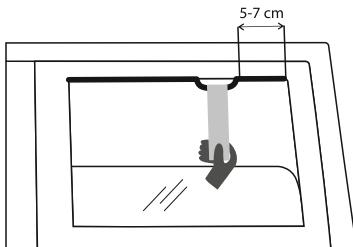


Per posizionare l'accessorio, piegare il bordo della guarnizione in gomma dal telaio posteriore del finestrino di 5-7 cm, utilizzando una speciale piastra metallica, come mostrato nell'immagine.

3

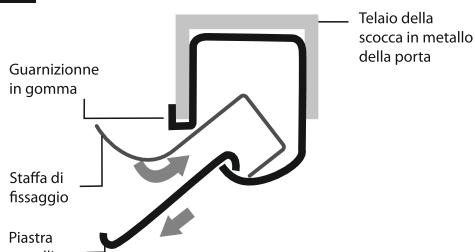


L'immagine mostra come posizionare la staffa di fissaggio.

4

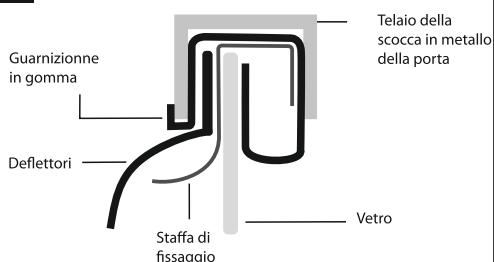

Posizionare la staffa di fissaggio nella canalina e riportare la guarnizione in gomma alla sua posizione originale.

5

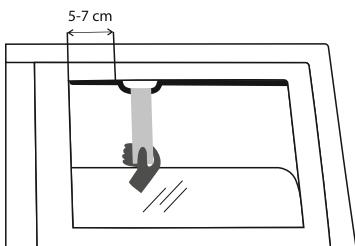


Piegare il bordo della guarnizione in gomma dal telaio anteriore del finestrino di 5-7 cm. Posizionare la staffa di fissaggio nella canalina e riportare la guarnizione in gomma alla sua posizione originale.


6




Rimuovere lo strato protettivo dal nastro presente sul deflettore.

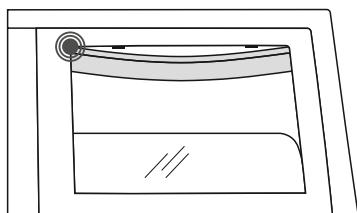7


Il deflettore deve essere installato partendo dalla parte posteriore. Posizionare la parte posteriore del telaio del deflettore nella canalina e spostare la parte anteriore verso l'alto. Posizionare tutto il telaio del deflettore all'interno della canalina del finestrino, interponendo il telaio tra le staffe di fissaggio e la guarnizione in gomma, come mostrato nell'immagine.

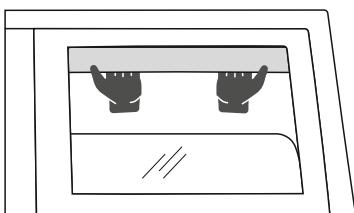8

Dopo aver installato il deflettore, regolare la sua posizione tirandolo con cautela verso l'esterno.

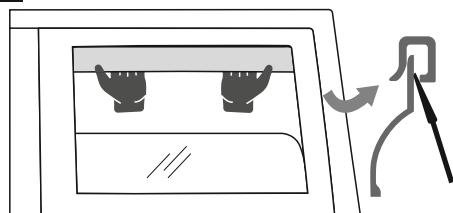9

Per una migliore installazione del deflettore e un'adesione ottimale tra il nastro e la superficie della guarnizione in gomma, si consiglia di utilizzare la spatola di plastica, muovendola lentamente tra la guarnizione in gomma interna del finestrino e il deflettore.

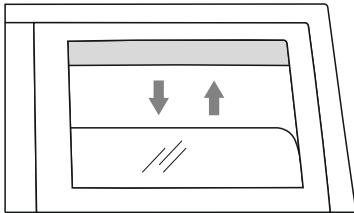10

Sollevere il finestrino fino al punto in cui tocca il deflettore. Tirando con attenzione il deflettore verso l'esterno, sollevare il finestrino con movimenti a scatto. Ripetere questa operazione per 4-5 volte, quindi lasciare il finestrino chiuso.

11

Ripetere i passaggi da 1 a 10 sul lato opposto del veicolo.

CONGRATULAZIONI!

**Adesso i tuoi unici e fantastici deflettori di GOODYEAR sono installati, ne sarai felice!
Ci auguriamo che, da questo momento, tu sia soddisfatto del risultato!**

In caso di domande relative alla garanzia, all'assistenza tecnica o di richieste di parti mancanti (perse), puoi utilizzare il nostro sito web: www.goodyear-deflectors.com

Oppure contattare il Servizio Clienti:

Telefono: +1 929 999 41 89

E-Mail: CustomerService@goodyear-deflectors.com

Per noi è un piacere lavorare per te e per il tuo veicolo, e realizzare prodotti di alta qualità, che abbiano una ideale adattabilità, una facile installazione e siano perfetti per l'uso quotidiano.



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.



Инструкция по установке
дефлекторов

Дефлекто́ры боково́ых окон

Перед началом установки дефлекторов, пожалуйста, прочтайте инструкцию. Дефлекторы, установленные на автомобиль не корректно, могут быть опасны и причинить вред здоровью.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Важно! Внимательно читайте инструкцию по установке и соблюдайте все пункты!
Неправильно установленные дефлекторы могут быть опасны. Если возникают вопросы, свяжитесь с Goodyear.

- Если защитные функции автомобиля не позволяют закрыть окно, отключите эти функции (читайте инструкцию к автомобилю).
- После установки дефлектора оставьте окна закрытыми 24 часа. При температуре ниже 62,5°F / 17°C может потребоваться больше времени.
- Рекомендуется проводить работы по установке дефлекторов при температуре от 59°F / 15°C до 77°F / 25°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Комплект из 2 шт. (в действительности продукт может отличаться от рисунка в инструкции)

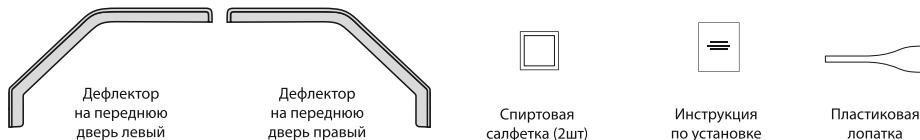

Комплект из 4 шт. (в действительности продукт может отличаться от рисунка в инструкции)




ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

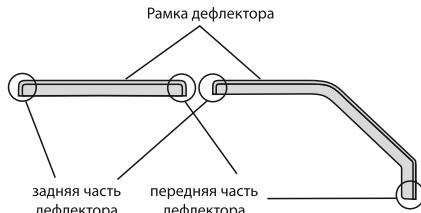


ПЕРЕДНИЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

1

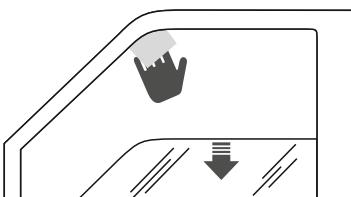


Убедитесь, что окна чистые и сухие. Затем, опустите боковые стёкла дверей полностью и обезжирьте внутреннюю поверхность канала окна спиртовой салфеткой.

2

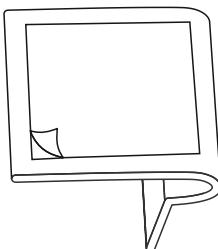


На плоскую поверхность металлической скобы - упора нанесите фрагмент прозрачной защитной ленты, приложенную в комплекте крепежа, как показано на рисунке.

3

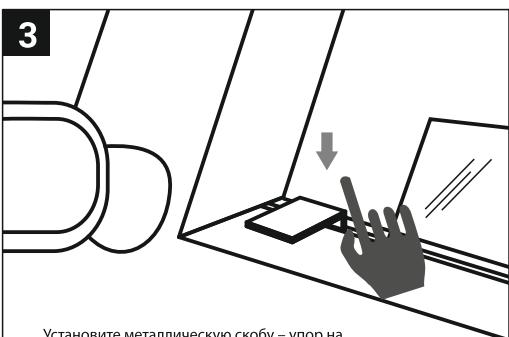


Установите металлическую скобу – упор на нижнюю уплотнительную резинку как можно ближе к передней рамке окна.

4

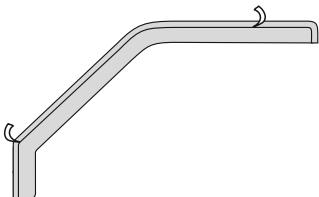


Удалите защитный лайнер со скотча на дефлекторе.

5

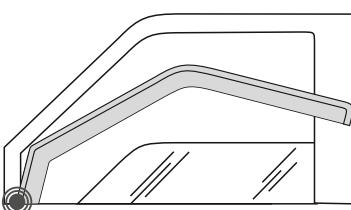


Опустите переднюю часть дефлектора на металлическую скобу – упор, как показано на рисунке.


6

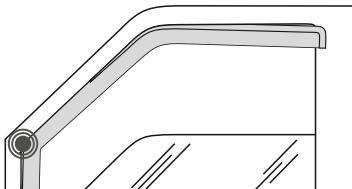


Продвигните дефлектор вперёд, чтобы рамка дефлектора полностью вошла в канал. Убедитесь, что дефлектор находится поверх нижней рамки окна.

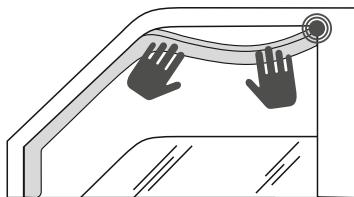7


Отклонив центральную часть дефлектора наружу, вставьте заднюю часть дефлектора в канал, но оставьте зазор сверху.

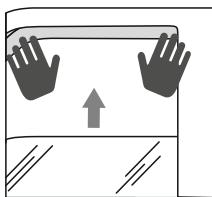8


Начиная с передней части заправляйте рамку дефлектора в канал окна.

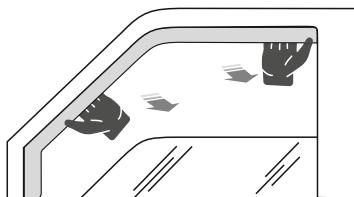9

После того как дефлектор установлен, поправьте его положение, осторожно потянув дефлектор наружу.

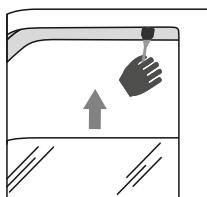10

Для более качественной установки дефлектора и увеличения адгезии скотча и поверхности уплотнительной резинки используйте пластиковую лопатку, проводя ей между внутренней уплотнительной резинкой окна и дефлектором.

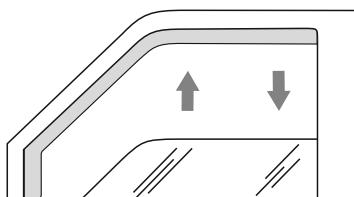11


Поднимите окно до тех пор, пока оно не касается дефлектора. Аккуратно оттянув дефлектор наружу, поднимайте стекло короткими прерывистыми движениями. Так повторите 4-5 раз и оставьте окно закрытым.

12

Повторите пункты 1-11 на противоположной стороне автомобиля.


ЗАДНИЕ ДЕФЛЕКТОРЫ (ДЛЯ ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)

1

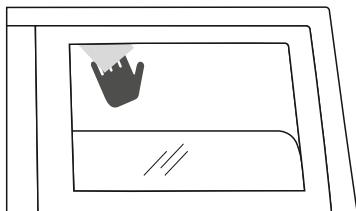


Убедитесь, что окна чистые и сухие. Затем, опустите боковые стёкла дверей полностью и обезжирьте внутреннюю поверхность канала окна спиртовой салфеткой.

2

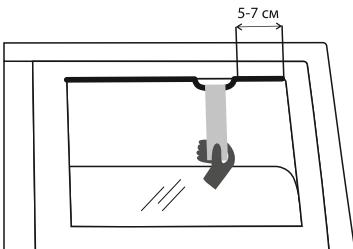


Для установки крепления, с помощью специальной металлической пластины отогните край уплотнительной резинки на 5-7 см от задней рамки окна, как показано на рисунке.

3

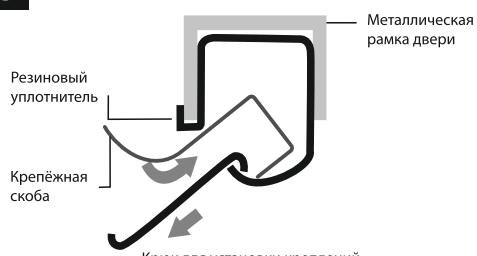


На рисунке показан вид правильной установки крепёжной скобы.

4

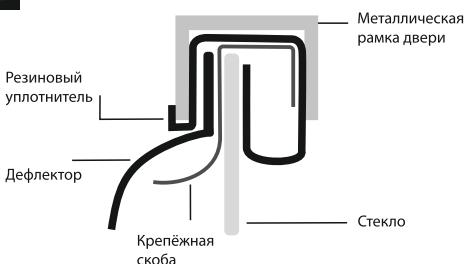

Установите крепёжную скобу в канал и верните уплотнительную резинку в обычное состояние.

5

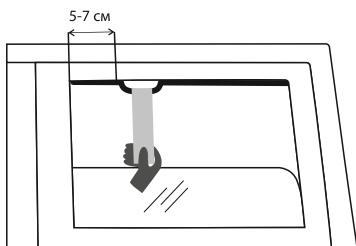


Отогните край уплотнительной резинки на 5-7 см от передней рамки окна. Установите крепёжную скобу в канал и верните уплотнительную резинку в обычное состояние.


6




Удалите защитный лайнер со скотча на дефлекторе.

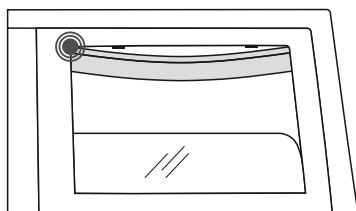7


Начинать установку дефлектора необходимо с задней части, для этого уприте заднюю часть рамки дефлектора в канал и поднимайте переднюю часть дефлектора вверх. Полностью вставьте всю рамку дефлектора в канал окна, таким образом, чтобы рамка дефлектора оказалась между креплениями и уплотнительной резинкой. Как показано на рисунке.

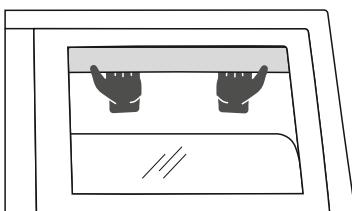8

После того как дефлектор установлен, поправьте его положение, осторожно потянув дефлектор наружу.

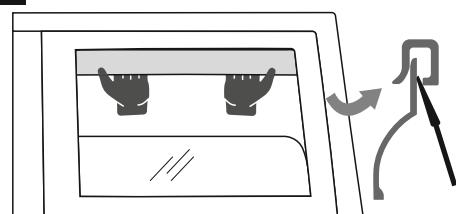9

Для более качественной установки дефлектора и увеличения адгезии скотча и поверхности уплотнительной резинки, используйте пластиковую лопатку, провода ей между внутренней уплотнительной резинкой окна и дефлектором.

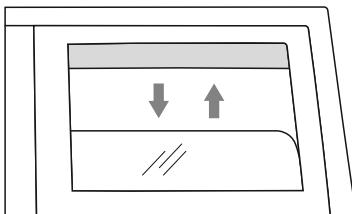10

Поднимите окно до тех пор, пока оно не касается дефлектора. Аккуратно оттянув дефлектор наружу, поднимайте стекло короткими прерывистыми движениями. Так повторите 4-5 раз и оставьте окно закрытым.

11

Повторите пункты 1-10 на противоположной стороне автомобиля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ваши новые уникальные неломающиеся дефлекторы от GOODYEAR установлены и радуют вас своим прекрасным внешним видом, при правильном уходе они будут служить вам долгое время!

О гарантийной информации, технической помощи или запросу о недостающих (утерянных) элементах обращайтесь на сайт: www.goodyear-deflectors.com

Или по телефону в службу поддержки клиентов при возникновении любых вопросов по номеру: +1 929 999 41 89
или E-Mail: CustomerService@goodyear-deflectors.com

Мы рады работать для вас и вашего автомобиля, создавая продукты высочайшего качества, который будет идеально сидеть, легко устанавливаться и приносить удовольствие от их использования!



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.



Goodyear (and Winged Foot Design) and Blimp Design are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company.
Copyright 2021 The Goodyear Tire & Rubber Company.