



Ventvisor® Deflector

Quick and Easy Installation Instructions

VV14

CONTENTS

- (2) front visors
- (2) rear visors (if applicable)
- (2) or (4) alcohol pads - depending on application
- (1) Scotch Brite scuff pad
- (1) instruction sheet

IMPORTANT: Read all instructions carefully before beginning the installation. This instruction sheet is for both 2 & 4 door models. The visors mount on the **OUTSIDE** trim of the door frame, except extended cab. The ideal installation temperature is between 65°-110°F (18°-43°C).

..... Helpful Hint

A trial fit is recommended to ensure proper positioning, since installing and then removing the Ventvisor will degrade the adhesive performance of the tape.

STEP 1: Scuff the rubber trim where the visor will mount with the Scotch Brite pad. Then, clean the trim with an alcohol pad and wipe dry with a clean cloth. To facilitate front end flange positioning, it may be necessary to loosen the (3) star screws located on the mirror cap. **If vehicle is equipped with electric mirror, the mirror assembly needs to be tilted down to expose third screw.** See **FIGURE 1**

STEP 2: Remove the liner from the rear flange. To reduce the risk of tape contamination due to improper positioning, expose only 2" (5 cm) of tape from each end of the lateral flange by peeling back liner. See **FIGURE 2**





STEP 3: Align the driver side visor with the previously cleaned rubber trim. Slide the front end flange under the mirror cap. Then, press the exposed areas of tape against the trim and verify position. See **FIGURE 3**

STEP 4: With the visor in its final position, remove the remainder of the tape liner by pulling on the free ends. Run your finger along the visor flanges to ensure proper adhesion of the tape to the rubber trim. Tighten screws if previously loosened.

4-Door application proceed to STEP 5

STEP 5: The rear visor attaches to the vehicle as shown in **FIGURE 4**.

Repeat the above **STEPS** for opposite side visors.

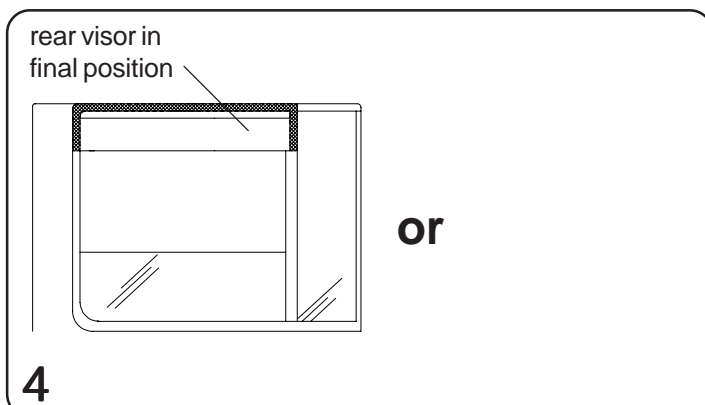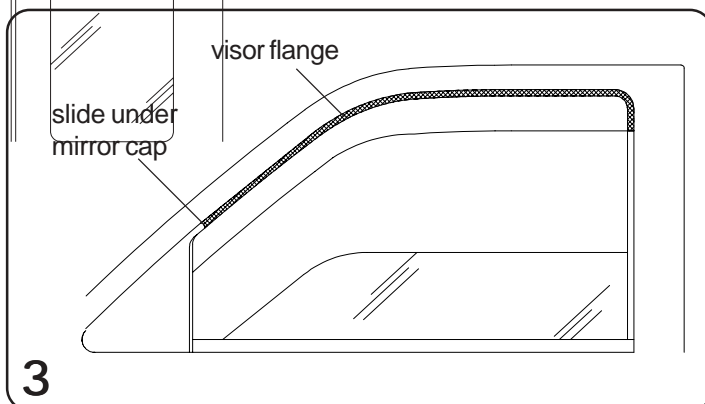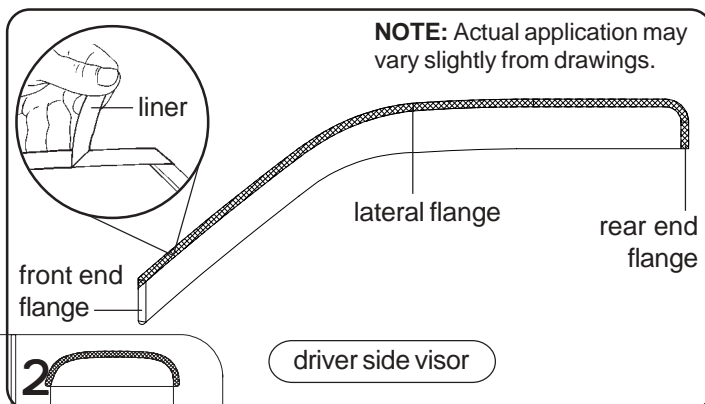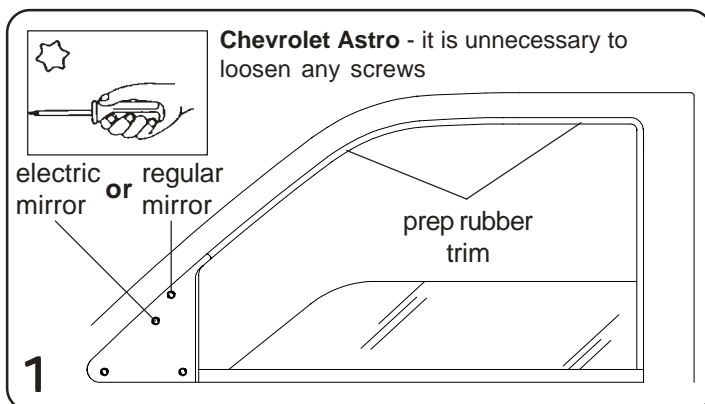

Ventvisor®

Visière

Instructions de montage simple et rapide

VV14

CONTENU

- (2) Visières avant
- (2) Visières arrière (le cas échéant)
- (2) ou (4) tampons à l'alcool – suivant l'application
- (1) Tampons à récurer Scotch Brite
- (1) Feuille d'instructions

IMPORTANT : Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. Cette feuille contient les instructions pour les modèles 2 et 4 portières. Les visières se montent sur la surface **EXTÉRIEURE** du cadre de portière, sauf pour les habitacles rallongés. La température idéale pour l'installation est de 18 à 43 °C (65 à 110 °F).

..... Conseils Utiles

Il est recommandé de procéder à un essai pour vérifier le placement, étant donné que l'installation et le retrait du Ventvisor cause une réduction du pouvoir adhésif de la bande.

ÉTAPE 1 : Frotter la partie de la garniture en caoutchouc où la visière doit être installée avec le tampon à récurer Scotch Brite. Nettoyer la garniture avec un tampon à l'alcool et la sécher à l'aide d'un chiffon propre. Pour faciliter le placement de la patte avant, il peut s'avérer nécessaire de desserrer les (3) vis en étoile du cache du rétroviseur. **Si le véhicule est équipé de rétroviseurs électriques, ceux-ci doivent être inclinés vers le bas pour exposer la troisième vis.** Voir la **FIGURE 1**

ÉTAPE 2 : Retirer la protection d'adhésif de la patte arrière. Pour éviter le risque de contamination de l'adhésif due à un placement incorrect, ne décoller que **5 cm (2 po)** de la protection d'adhésif à chaque extrémité du ruban. Voir la **FIGURE 2**





ÉTAPE 3 : Placer la visière côté conducteur sur la partie de la garniture en caoutchouc préalablement nettoyée. Glisser la patte avant sous le cache de rétroviseur. Appuyer sur les parties exposées de la bande contre la garniture et vérifier la position. Voir la **FIGURE 3**

Pour l'installation de quatre visières, passer à l'ÉTAPE 5

ÉTAPE 4 : La visière étant en position définitive, retirer le restant de la protection d'adhésif en la tirant par ses extrémités libres. Passer le doigt sur les pattes de la visière pour assurer l'adhésion de la bande sur la garniture en caoutchouc. Si les vis ont été desserrées, les resserrer.

ÉTAPE 5 : Les visières arrière se montent comme illustré à la **FIGURE 4**.

Répéter les **ÉTAPES 1 à 5** pour la visière du côté opposé.

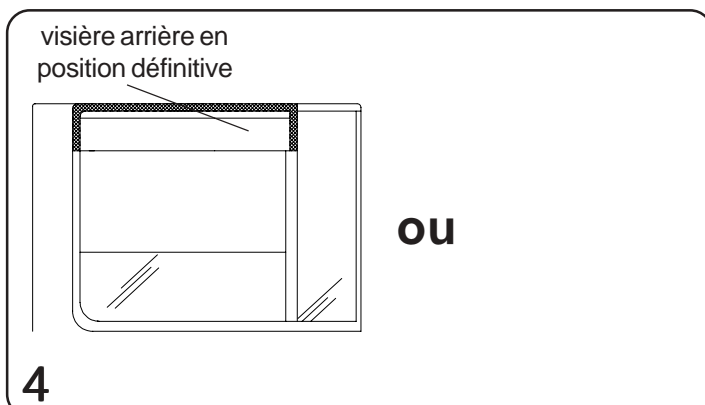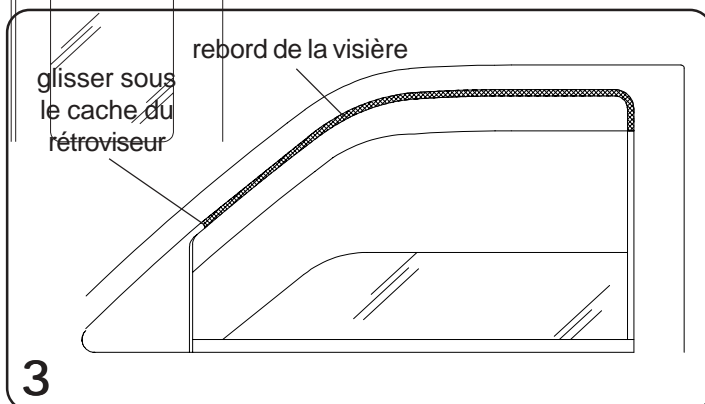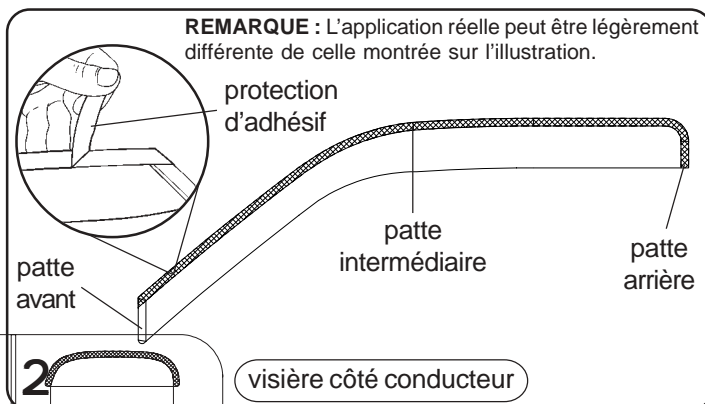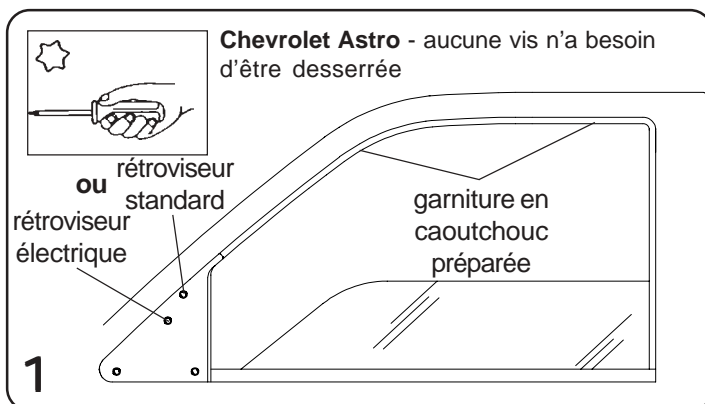

Ventvisor® Desviación

Instrucciones para una instalación rápida y sencilla

VV14

CONTENIDO

- (2) visores delanteros
- (2) visores traseros (en su caso)
- (2) o (4) esponjas de alcohol-dependiendo de la aplicación
- (1) fibra Scotch Brite
- (1) hoja de instrucciones

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar la instalación. La hoja de instrucciones se aplica a los modelos tanto de 2 como de 4 puertas. Los visores se montan sobre el hule **EXTERIOR** del marco de la puerta. La temperatura ideal para la instalación es entre 65°-110°F (18°- 43°C).

..... Un consejo útil

Se recomienda probar previamente si los visores encajan correctamente para asegurar su localización adecuada, puesto que retirarlos una vez instalados degradará la adherencia de la cinta.

PASO 1: Con la fibra Scotch Brite raspe el hule sobre el cual se montará el visor. Después limpie el hule con una de las esponjas de alcohol y séquelo con una tela limpia. Para poder colocar más fácilmente la pestaña del extremo delantero puede ser necesario aflojar los (3) tornillos estrellados localizados en la cubierta del espejo. **Si el vehículo viene equipado con un espejo eléctrico, el conjunto tiene que inclinarse hacia abajo para alcanzar el tercer tornillo.** Vea la **FIGURA 1**

PASO 2: Retire el protector de la cinta de la pestaña trasera. Para reducir el riesgo de que se contamine la cinta si coloca la pieza incorrectamente, exponga solamente 2" (5 cm) de cinta de cada extremo de la pestaña lateral retirando el protector. Vea la **FIGURA 2**

PASO 3: Alinee el visor del lado del conductor con el hule limpiado previamente. Deslice la pestaña del extremo delantero debajo de la cubierta del espejo. Después presione las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Vea la **FIGURA 3**

PASO 4: Con el visor en su posición definitiva, retire el resto del protector de la cinta jalándolo de los extremos libres. Presione con el dedo a lo largo de las pestañas del visor para asegurarse de que la cinta se adhiera bien al hule. Apriete los tornillos aflojados previamente.

Aplicación en las cuatro puertas: proceda al Paso 5

PASO 5: El visor trasero se adhiere al vehículo como muestra la **FIGURA 4**.

Repita los **PASOS** anteriores para los visores del lado opuesto.

